

GORUNNER

MANUAL - GORUNNER URBANGLIDE 6.5"



Sikkerhed og forholdsregler	03
Gode kørselsråd	03
Anvendelse af opladeren	04
Batteri	04
Anvendelse af el-løbehjulet	05
Vedligeholdelse	05
Transport	05
De forskellige dele	06
Sammenfoldning	07
Udfoldning af løbehjulet	07
Anvendelse af displayet	08
Montering af håndtag	09

Venligst gennemlæs hele manualen og alle sikkerhedstips inden du tager dit El løbehjul i brug. Ignorering af dette kan medføre slemme skader og uheld.

Venligst læs alle regler og love i det pågældende land hvor løbehjulet anvendes inden det tages i brug.

Sikkerhedsudstyr

Det anbefales at følgende udstyr anvendes under kørsel af El løbehjulet:

- Godkendt og certificeret hjelm
- Knæbeskyttere
- Langærmet t-shirt og bukser
- Handsker
- Sko med gummisåler, aldrig køør i bare fødder eller sandaler

I forhold til dansk lovgivning må El løbehjulet først anvendes på offentlig vej af børn over 15 års alderen. Dog er vores anbefaling at det kan anvendes ned til 8 års alderen under opsyn af voksne på privat-vej med ovennævnte sikkerhedsudstyr. Max vægten på dette produkt er 120 kg.

En plastik hætte sidder placeret i toppen af el-løbehjulet som skal fjernes inden opladeren kan indsættes. Dog skal denne påsættes igen inden kørsel for at undgå snavs og lignende. Den medfølgende oplader er udviklet med "smartcharge" som betyder, at opladning vil automatisk stoppe så snart batteriet er 100% opladt. Når opladningen er i gang vil et "rødt" led lys fremkomme og derefter skifte til "grøn" når opladningen er vellykket.

Batteri

Venligst ikke opbevar batteriet eller elløbehjulet i ekstreme temperaturer. Opbevar det under 30 °C og over 0 °C. Hvis du ikke anvender produktet i 60-90 dage, kan batteriet muligvis forringes. Dette tab i litium cellerne anses for et misligholdelse af produktet og vil derfor ikke være dækket af reklamationsretten

For at tænde produktet, tryk og hold Strøm-knappen, derefter tryk på acceleratoren for at aktivere motoren. For at igangsætte, placer begge fødder på el løbehjulet og anvend højre knap for at starte turen. For at bremse, anvendes venstre knap af styret ellers anvendes fodbremse i bagerste del af løbehjulet. Inden hver tur anbefales en gennemgang af løbehjulet for at sikre at hjul, bremses og lys virker.

Vedligeholdelse

Venligst opbevar produktet i et tørt, støvfrit område uden direkte sollys eller fugt. Efter anvendelse af produktet anbefales det at aftørre produktet med en tør klud og fjerne evt. mudder og lign. Inden det anvendes vær venligst sikker på, at skruer er efterspændt og sidder ordenligt. Monteret.

Transport

Hvis du ønsker at medbringe produktet med fly eller andre transportmidler så kontakt venligst den tilhørende organisation og anmod om tilladelse.

MULTIFUNKTIONELT
DISPLAY ON/OFF

ACCELERATOR

LED

FOLDE-SYSTEM

AFFJEDRING

FORHJUL

MOTOR

ELEKTRISK BREMSE

OPLADNING-
SINDGANG

PLATEAU

BAGBREMSE


BAGHJUL

STØTTEBEN




Sammen og udfoldning af løbehjulet

1. Sluk el løbehjulet og placer det oprejst
2. Tryk folde-knappen med enten din fod eller hånd og sammenfold løbehjulet
3. Fortsæt sammenfoldningen indtil en "klik" lyd høres.

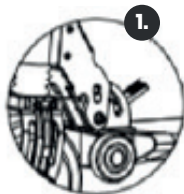


Sammen og udfoldning af løbehjulet


1. Tryk på foldeknappen
2. Tag om stellet på løbehjulet og fortsæt oprejsningen af det indtil en "klik" lyd høres. Hvis ikke klik-lyden høres så fortsæt indtil det lykkes.
3. Fortsæt sammenfoldningen indtil en "klik" lyd høres.

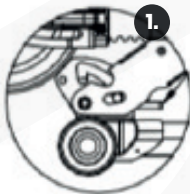

Advarsel: Pas på dine fingre når udfoldning/sammenfoldning udføres

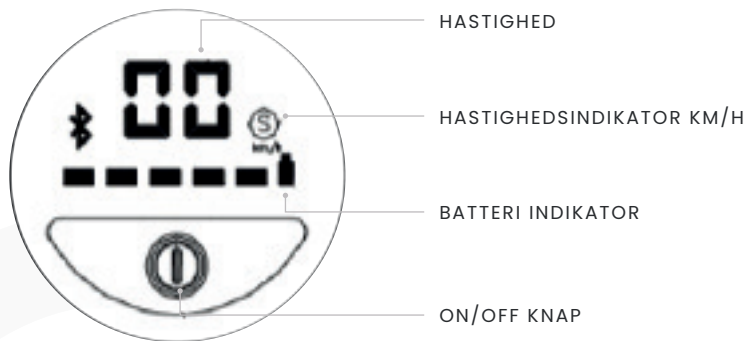


- Batteri indikatoren viser det nuværende batteriniveau.
- For at tænde el løbehjulet, trykkes On/off knappen inde i cirka 2-3 sekunder.
- Når el løbehjulet er tændt, tryk én gang på On/off knappen for at aktivere lyset, samme procedure for at slukke igen.
- Når el løbehjulet er tændt, tryk to gange på On/off knappen for at skifte gear. Når "S" ikke vises er du i gear I. Når der forekommer "S" i hvidt er du i gear II, og når det forekommer i rødt er du i gear III.

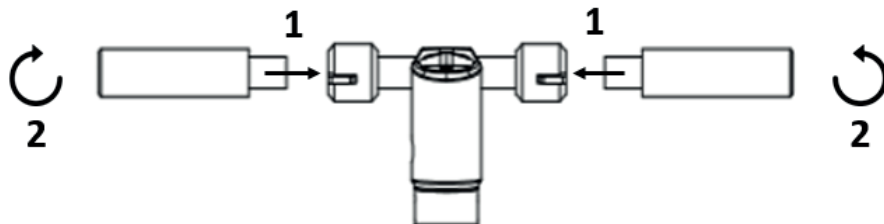

Påmontering

For at montere dine håndtag, følg disse steps:

1. Indsæt de to håndtag i styret på løbehjulet
2. Skru dem fast indtil det ikke kan dreje mere

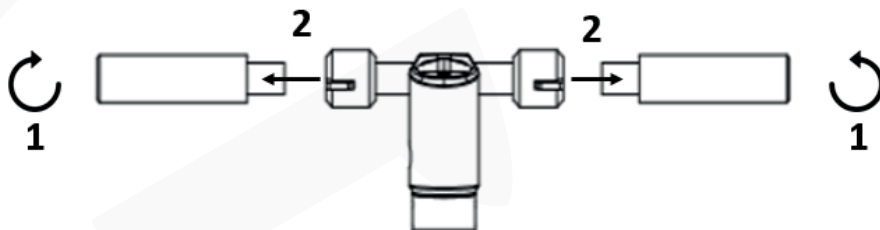

Afmontering

For at afmontere dine håndtag, følg disse steps:

1. Skru modsatte vej end da du påmonterede dem
2. Fjern håndtagene

For eventuelle spørgsmål kontakt os følgende e-mail adresse kontakt@gorunner.dk
Ellers forekommer der mange produktvideoer og gennemgange af vores produkter på vores youtube kanal [@Gorunnerdk](https://www.youtube.com/@Gorunnerdk)

Du kan følge os på Facebook og Instagram samt få opdateringer og gode tilbud fra vores forhandlere på [@Gorunnerdk](https://www.instagram.com/@Gorunnerdk)



GORUNNER G